


Bohren Sie das Dübelloch 4,5 cm unter der geplanten Oberkante der Platte.

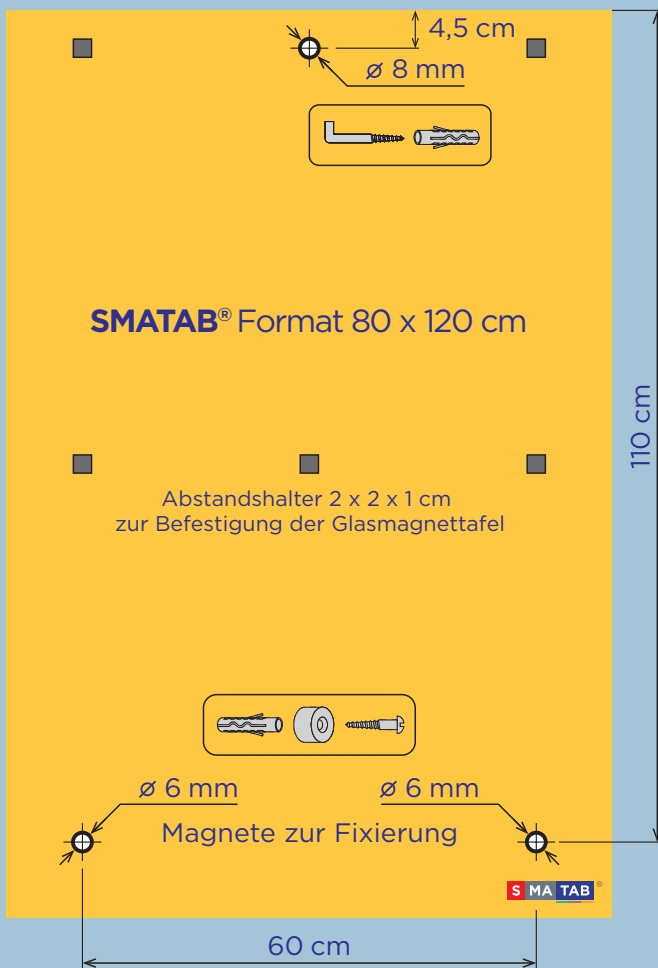

Bohren Sie das Dübelloch 4,5 cm unter der geplanten Oberkante der Platte.

